

PSB

bedrijfswageninrichting




Laadruimtebeveiliging

Handleiding en
onderhoudsvorschriften

Inhoudsopgave

Algemene uitleg	3
Laadruimtebeveiliging	4
PSB servicepunten	6

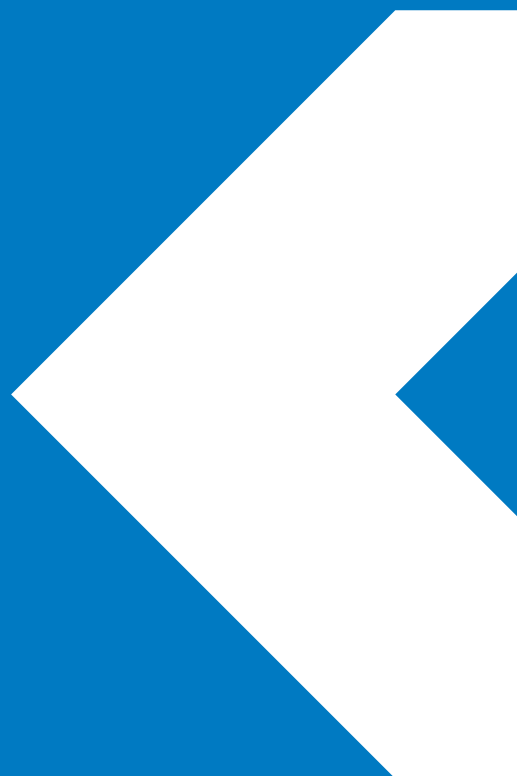

Algemene uitleg

PSB is gespecialiseerd op het gebied van bedrijfswageninrichting, in zekere zin is dit het aanpassen van een bedrijfswagen om de functionaliteit ervan te verbeteren en de efficiëntie van het werk in of met de bus te verhogen, in goed overleg met de klant.

Bedrijfswageninrichting kan bestaan uit het installeren van opbergrekken, het plaatsen van werkbanken, schappen en andere soorten opslagmogelijkheden, 230V-installaties en signalering welke specifiek op de wensen en behoeften van de klant zijn afgestemd.

Door de bedrijfswagen goed in te richten, kan er meer materiaal en gereedschap veilig worden vervoerd, waardoor het werk sneller en efficiënter kan worden gedaan en de ruimte in de bedrijfswagen optimaal wordt benut.

In de door PSB ingerichte bedrijfswagen zijn diverse QR-codes te vinden, dit zijn codes welke kunnen worden gescand met een smartphone om meer informatie over de betreffende producten te verkrijgen. Door de QR-codes te scannen is de medewerker, middels korte video's, algemene uitleg, handleidingen en onderhoudsvorschriften op de hoogte van alle 'ins & outs' van het betreffende product.



Laadruimtebeveiliging handleiding

Uw voertuig is uitgerust met een Gatelock beveiligingsslot en kan worden gebruikt bij een bedrijfswagen om de inhoud van het voertuig te beveiligen.

Gatelock beveiligingssloten hebben ook een anti-boorfunctie, waardoor het moeilijker wordt voor inbrekers om het slot te openen met gereedschap. Het vergrendelingsmechanisme kan worden geactiveerd door een sleutel in het slot te steken en om te draaien.

Het is belangrijk om het slot regelmatig te onderhouden en te controleren om ervoor te zorgen dat het goed werkt en om eventuele problemen tijdig op te sporen.

Het gebruik van een Gatelock beveiligingsslot kan helpen om de inhoud uw bedrijfswagen te beveiligen en de kans op diefstal of inbraak te verminderen.

De laadruimtebeveiliging wordt als volgt in werking gesteld:

1. Sluit de schuifdeur of achterdeur
2. Plaats de sleutel in het beveiligingsslot
3. Draai de sleutel een kwartslag om
4. De laadruimte beveiliging is geactiveerd

Alvorens u de schuifdeur of achterdeur opent dient u eerst het beveiligingsslot te ontgrendelen door de sleutel erin te plaatsen en een kwartslag te draaien.



Het is belangrijk om de instructies van de laadruimtebeveiliging op te volgen om ervoor te zorgen dat de laadruimtebeveiliging op een veilige en effectieve manier wordt gebruikt. Als u twijfelt over het gebruik van de laadruimtebeveiliging of als u problemen ondervindt, neem dan contact op met de supportafdeling van PSB, doormiddel van het scannen van de service QR-code in uw linker zonneklep.

Laadruimtebeveiliging onderhoudsvorschriften

Het is belangrijk om het Gatelock beveiligingsslot regelmatig te onderhouden om ervoor te zorgen dat het goed blijft werken en de veiligheid van de bedrijfswagen te waarborgen.

Hier zijn enkele tips voor het onderhoud van een Gatelock beveiligingsslot:

1. Reinig het slot regelmatig met een droge doek om vuil en stof te verwijderen. Als er sprake is van roest of ander vuil, gebruik dan een zachte borstel of een tandenborstel om het slot voorzichtig schoon te maken.
2. Controleer de bout of pin van het slot om er zeker van te zijn dat deze soepel beweegt. Voeg indien nodig smeermiddel toe aan het slot om de beweging van de bout of pin te verbeteren.
3. Controleer de bevestigingsbouten of -schroeven van het slot om ervoor te zorgen dat ze goed vastzitten. Draai loszittende bouten of schroeven vast om te voorkomen dat het slot kan worden verwijderd.
4. Controleer de sleutel van het Gatelock beveiligingsslot op beschadigingen of slijtage. Vervang de sleutel door contact op te nemen met de serviceafdeling van PSB indien er beschadigingen of slijtage is opgetreden aan de sleutel.

Door regelmatig onderhoud en inspectie van het Gatelock beveiligingsslot uit te voeren, kan de levensduur worden verlengd en de veiligheid van de bedrijfswagen worden gegarandeerd.

PSB servicepunten

PSB **Zwijndrecht**

Langeweg 350J
3331 LG Zwijndrecht

PSB **Dordrecht**

Heliotroopring 300
3316 BG Dordrecht

1 **Ede**

Curiestraat 2B
6716 AR Ede

2 **Tholen**

Stevinweg 7
4691 SM Tholen

3 **Uitgeest**

Molenwerf 16 /B
1911 DB Uitgeest

4 **Kampen**

Dieselstraat 2
8263 AE Kampen

5 **Assen**

Blijdensteinstraat 2B
9403 AW Assen





